


Fase 7 : Fissaggio naca motore.

Come potrete ben vedere la naca motore e' completamente pronta per il fissaggio sulla fusoliera.tutti i rispettivi fori delle prese d'aria gia effettuati e foro anteriore effettuato.

Posizionate la naca motore sulla fusoliera con la capottina trasparente inserita e bloccata , mettete una riga sulla parte superiore della capottina e allineate la naca motore.Quando allineata fissatela con della carta gommata.

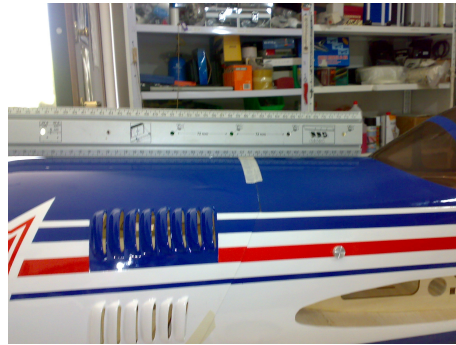

Ricavatevi precedentemente la posizione dei supporti di legno dove andremo ad ancorare le viti e fate il segno sulla naca posizionata.Effettuate i 4 fori con l'ausilio di un trapano.

Per ottenere un migliore bloccaggio della naca sulla fusoliera consiglio di adoperare delle griffe da 3 mm., con i rispettivi bulloncini da 3mm., e magari delle rondelline anotizzate che ci aiutano ad aumentare la superficie di presa.

